
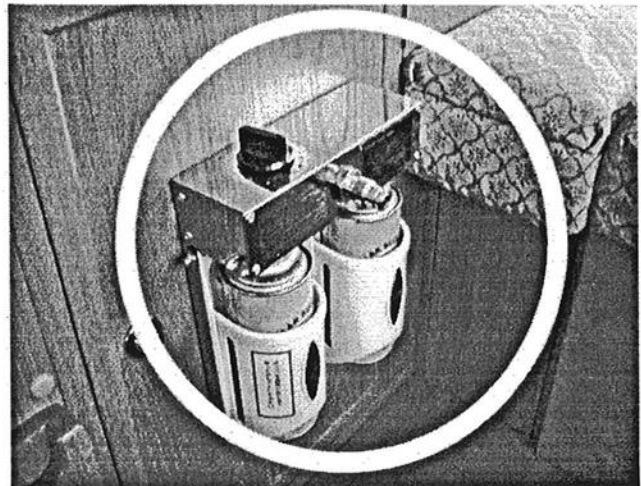


ガス供給器


(重要) 設置に関して特に注意していただきたい事

- ・ 設置する際のガス供給器の向きについて。
下記の指示に必ず従って設置して下さい。

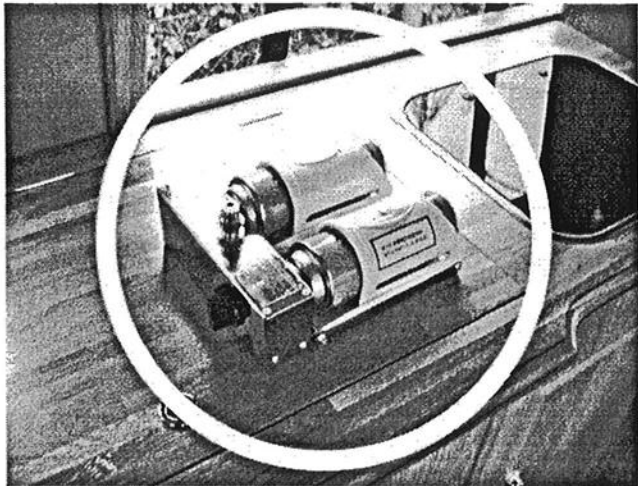


- ・ 地面に対し水平なテーブルなどに平置き。
- ・ 地面に対し垂直な壁面等で開閉スイッチが上向きになる場合。


※ 上記2種以外の設置は行わないで下さい！！

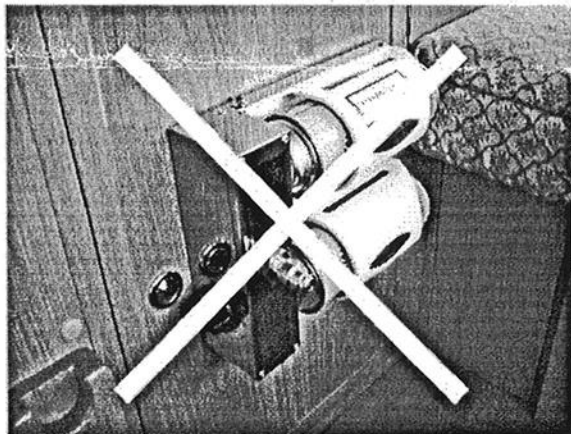

- ・ 地面に対し垂直で開閉つまみが上向き以外の設置 (禁止)

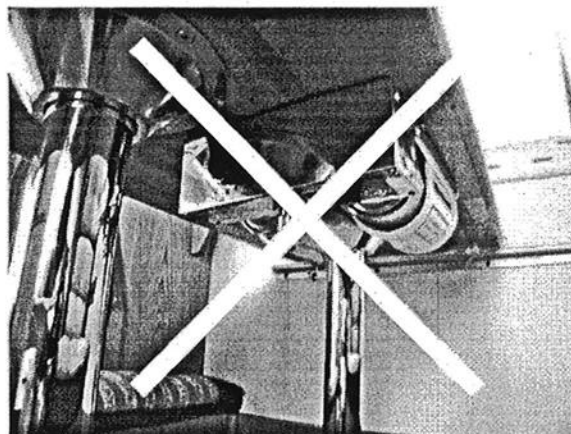

- ・ テーブル下面などへの設置 (禁止)

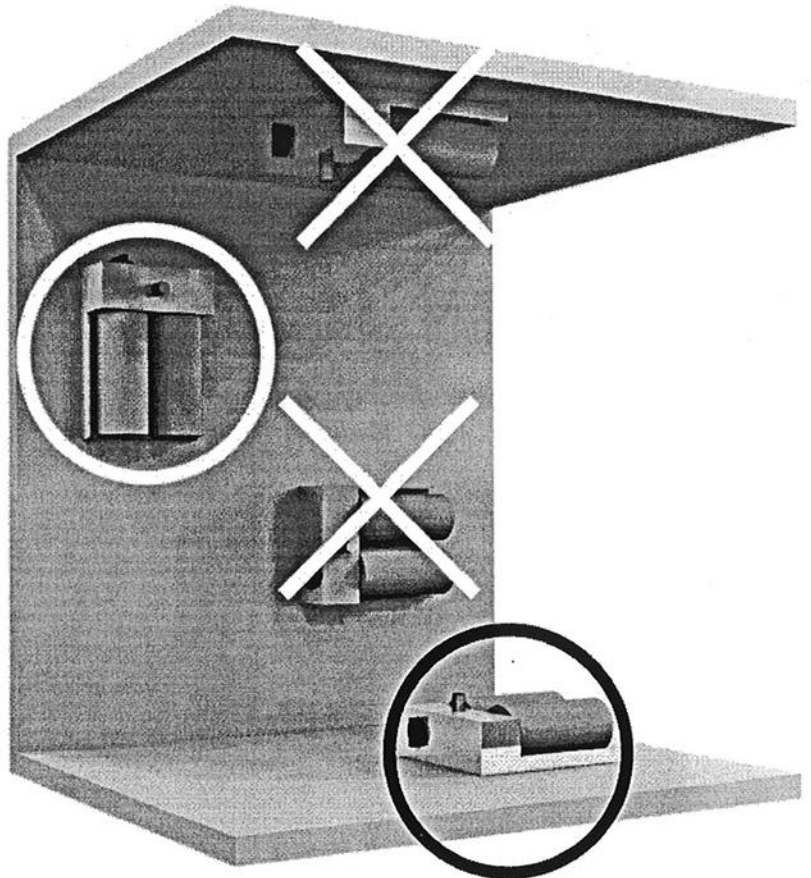

※ 事故防止のため必ずお守り下さい。

ガス供給器

(重要)ご使用・保管にあたり特に注意していただきたいこと

事故防止のため必ずお守りください

- ・ 走行中の使用は危険ですので絶対にお止めください。
- ・ 容器(カートリッジ)に表示してある注意項目をよく読んでから使用ください。
- ・ 使用しない場合はかならず容器(カートリッジ)をはずした状態で保管してください。
- ・ 容器(カートリッジ)を装着したまま火気や高温になる恐れのある場所(車内等)に置くのは絶対にお止めください。
- ・ 燃焼器具またはその他の火気から50cm以上離れた所で使用してください。
- ・ ご使用は窓を開ける等換気には十分注意してご使用ください。換気が十分でないで一酸化中毒死や酸欠による窒息死の恐れがあります。

《容器(カートリッジ)について》

- ・ 容器(カートリッジ)は市販されている卓上コンロ容器(カートリッジ)をご使用ください。
- ・ 容器(カートリッジ)に表示してある注意事項をよく読んでご使用ください。
- ・ 容器(カートリッジ)を装着したままの保管はできません。
- ・ ご使用にならない際は必ず容器(カートリッジ)を外し、気温が40℃以下の風通しの良い所に保管してください。夏場などの車内等は高温になっています。容器(カートリッジ)を放置すると加熱して爆発する恐れがありますので充分ご注意ください。

《ご使用上の注意》

- ・ この製品はPLガス供給器です。都市ガス、天然ガスなどの燃焼器具には接続できません。
- ・ 燃焼器具と接続したままでの持ち運びはしないでください。
- ・ さかさまにしたり、横倒しにしたまま使用しないでください。
- ・ ツマミはガス供給器の元栓です。火力調節はできません。各ガス機器で炎が適正になるように調節してお使いください。
- ・ ガスを最大火力で長時間連続使用すると、カートリッジの温度が下がり気化不足になります。火力が弱くなったり、炎が赤くなったりした場合は一旦使用を控えるか、ポンペをぬるま湯等で暖める、またカートリッジを交換してお使いください。

《点検・手入れと保管について》

- ・ 使用中にカートリッジに水滴がつく場合があります。乾いた布で良くふいてください。
- ・ 使用しない場合は必ずカートリッジをはずした状態で保管してください。
- ・ 供給器を掃除する時はシンナー・ベンジン・ガソリン等使用しないでください。

(亀裂を生じる場合があります、本体のつやが消えます。)

- ・ セットレバーの変形その他の理由で接合部に漏れが生じた場合はカートリッジを装着せずに、販売店にご相談ください。